



Negatieve deurverschakeling

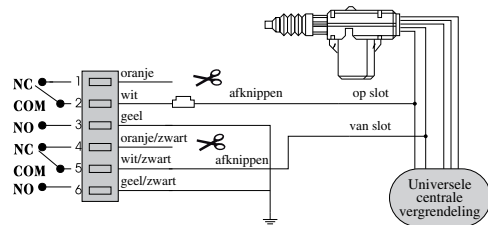



Als de auto al een centrale vergrendeling heeft moet u goed kijken of deze positief of negatief gestuurd is.

Negatieve deurverschakeling

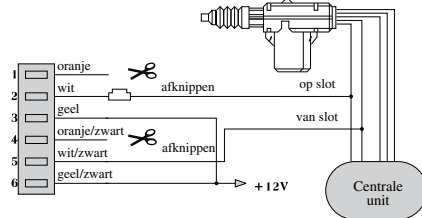

Als de auto een pneumatische vergrendeling heeft moet u dit schema volgen.

Zet de jumper op off op de hoofdunit.

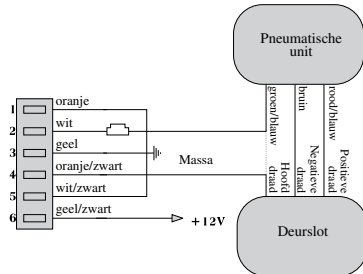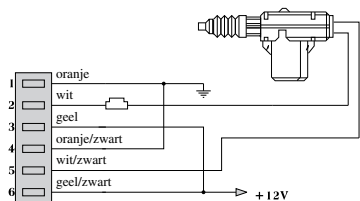

Afstandbediening voor de centrale deurvergrendeling

Gebruiksaanwijzing

LK 023

1. Openen van de auto.

Druk op  om de centrale deurvergrendeling te ontgrendelen. De knipperlichten zullen 2 keer knipperen.

2. Op slot doen van de auto.

Druk op  om de centrale deurvergrendeling te vergrendelen. De knipperlichten zullen 1 keer knipperen en de elektrische ramen zullen zichzelf sluiten. Hierbij zal de draad voor de elektrische ramen 20 seconden lang een puls krijgen zodat de ramen dicht gaan.

3. Lokaliseren.

Als het alarm is ingeschakeld kunt u op  drukken om de auto te lokaliseren. De knipperlichten zullen 3 keer knipperen.

4. Achterklep.

Druk 3 seconden op  om de achterklep te openen, de knipperlichten zullen 3 keer knipperen.

5. Negatieve of positieve schakeling voor de achterklep schakeling.

Zie het diagram:

Sluit 1 – 2 aan voor +12V uitgang

Sluit 3 – 4 aan voor -12V uitgang (naar de massa)

6. Tijd optie voor centrale deurvergrendeling

Zie het diagram:

Sluit 2 – 3 aan voor 0.5 seconden voor een elektrische deurvergrendeling.

Sluit 1 – 2 aan voor 3.5 seconden voor een pneumatische deurvergrendeling.

7. Leer modus.

Druk 1 keer op de “leer” knop. Als de parkeerlichten aan staan is het systeem in de leer modus. Nu kunt u 1 keer op een knop op de handzender drukken om deze in te stellen. Wanneer de parkeerlichten uit gaan is de leer modus afgesloten. Op deze manier kunt u 4 afstandsbedieningen instellen. Als u een 5e handzender instelt zal het systeem de eerste handzender verwijderen. De leerknop kunt u vinden op de printplaat met de benoeming: S1.

