





D MONTAGEANLEITUNG



GB INSTALLATION INSTRUCTIONS **ES** INSTRUCCIONES DE MONTAJE **F** INSTRUCTIONS DE MONTAGE
I MANUALE DI INSTALLAZIONE **NL** INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATIE **DK** INSTALLATIONSVEJLEDNING

Mercedes C-Klasse S205 (2014-)

Artikel Nummer: 10038-abc

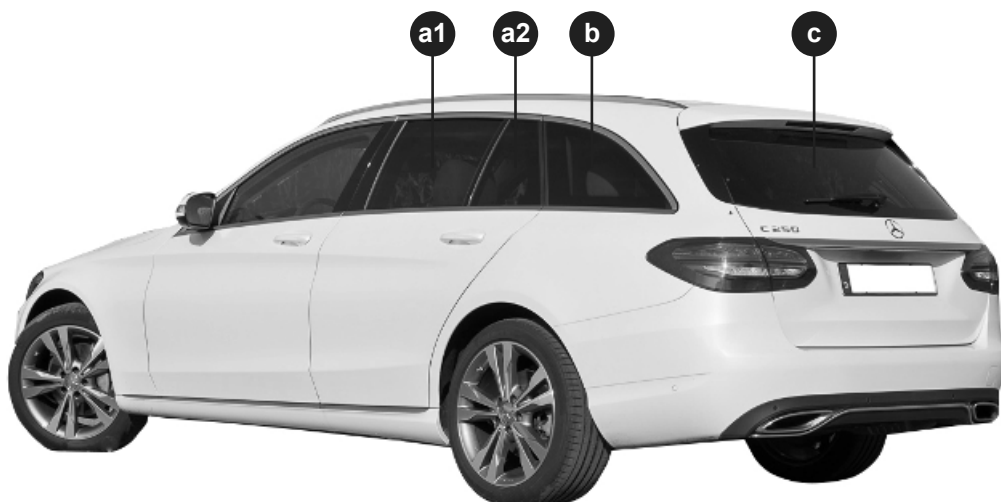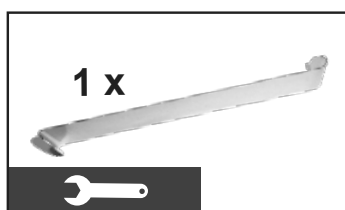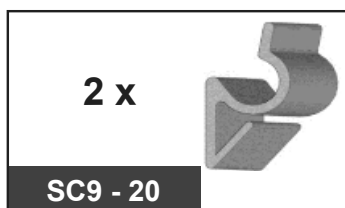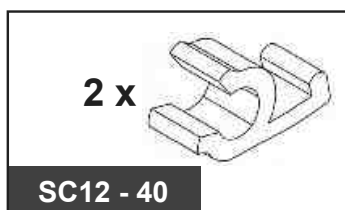


2 x **a1**



2 x **a2**



2 x **b**

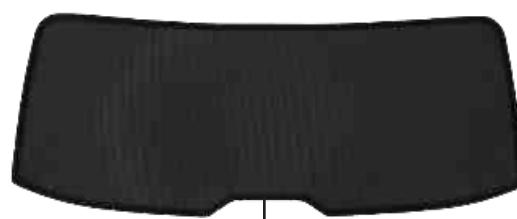






1 x **c**

DK INSTALLATIONSVEJLEDNING **CZ** POKYNY K INSTALACI **PL** INSTRUKCJE MONTAŻU
RU ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ **HU** BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

D MONTAGEANLEITUNG

SONNIBOY
UlinAir

GB INSTALLATION INSTRUCTIONS **ES** INSTRUCCIONES DE MONTAJE **F** INSTRUCTIONS DE MONTAGE
I MANUALE DI INSTALLAZIONE **NL** INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATIE **DK** INSTALLATIONSVEJLEDNING

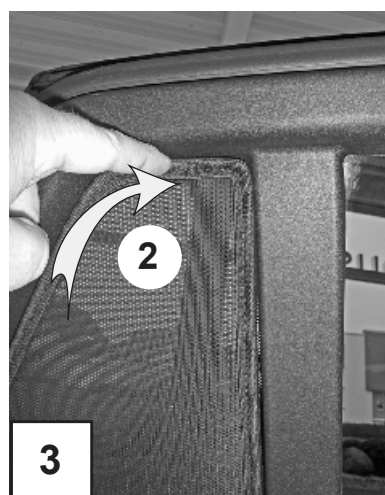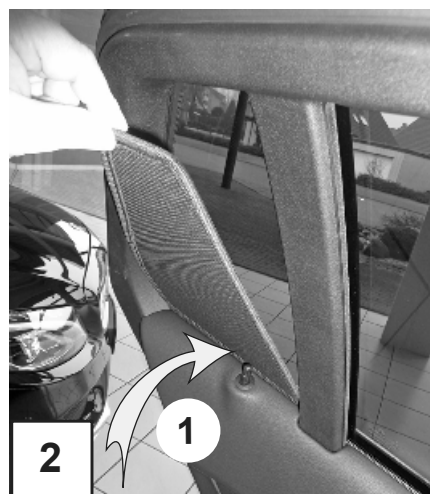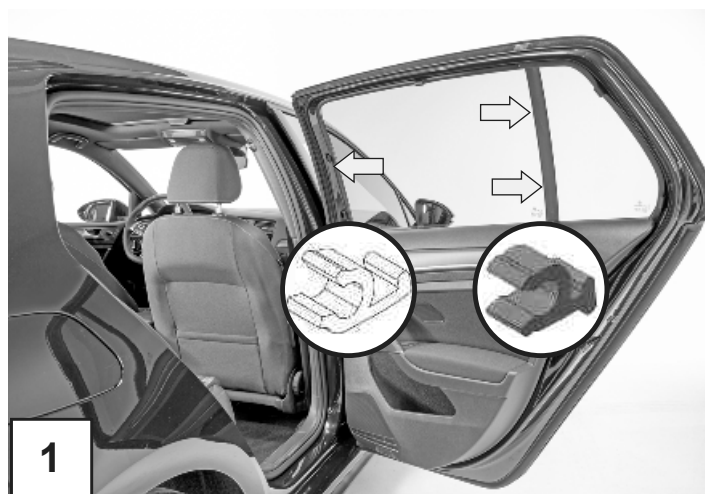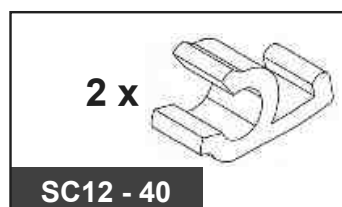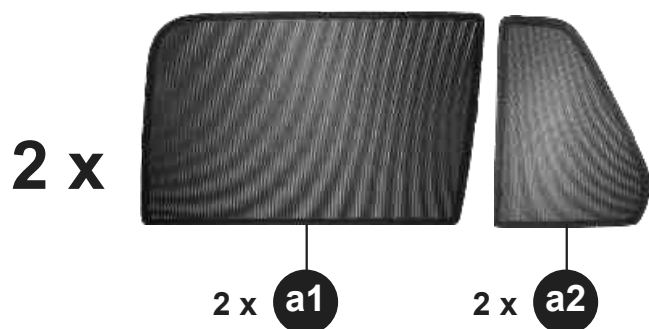

⚠ Bilder dienen zur Illustration. ⚠ pictures serve to illustrate.





DK INSTALLATIONSVEJLEDNING **CZ** POKYNY K INSTALACI **PL** INSTRUKCJE MONTAŻU
RU ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ **HU** BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

www.climair.de

D MONTAGEANLEITUNG

SONNIBOY
UlinAir

GB INSTALLATION INSTRUCTIONS **ES** INSTRUCCIONES DE MONTAJE **F** INSTRUCTIONS DE MONTAGE
I MANUALE DI INSTALLAZIONE **NL** INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATIE **DK** INSTALLATIONSVEJLEDNING

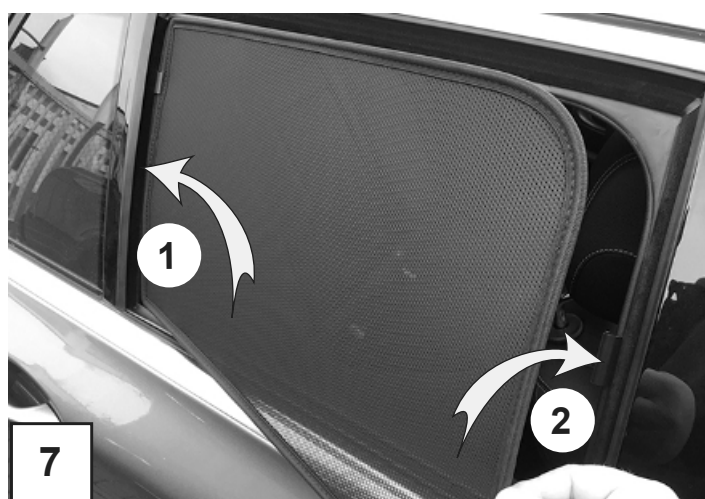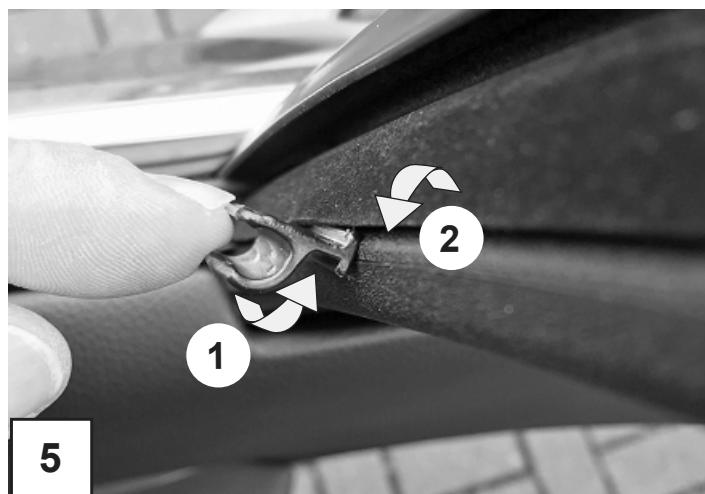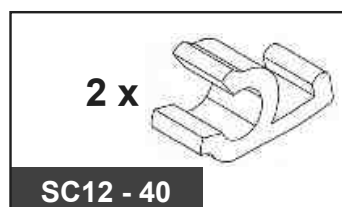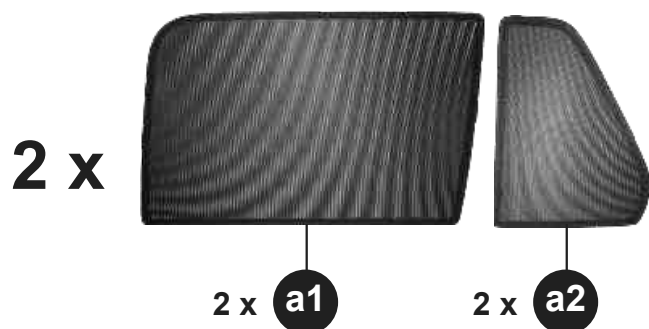

⚠ Bilder dienen zur Illustration. ⚠ pictures serve to illustrate.

DK INSTALLATIONSVEJLEDNING **CZ** POKYNY K INSTALACI **PL** INSTRUKCJE MONTAŻU
RU ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ **HU** BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

www.climair.de

D MONTAGEANLEITUNG

SONNIBOY
UlmAir

GB INSTALLATION INSTRUCTIONS **ES** INSTRUCCIONES DE MONTAJE **F** INSTRUCTIONS DE MONTAGE
I MANUALE DI INSTALLAZIONE **NL** INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATIE **DK** INSTALLATIONSVEJLEDNING

2 x






b

2 x



SC8 - 20 -10

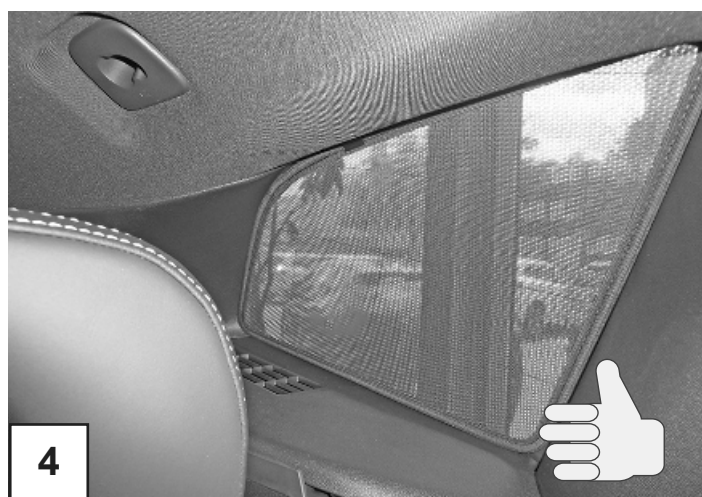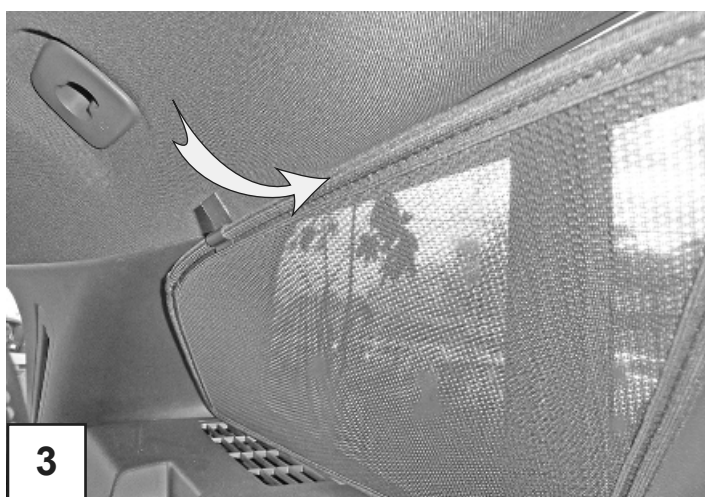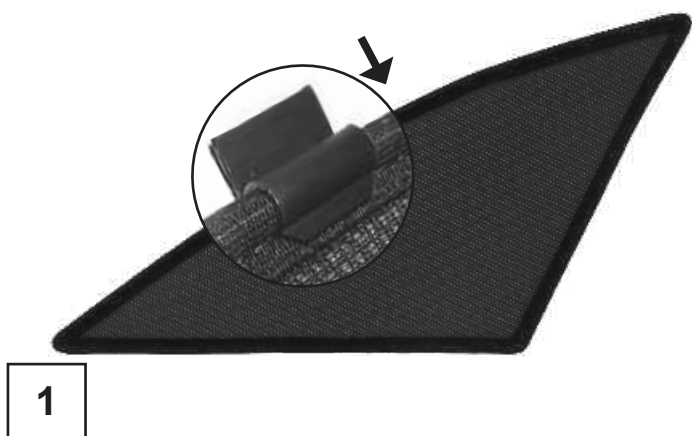

⚠ Bilder dienen zur Illustration. ⚠ pictures serve to illustrate.

DK INSTALLATIONSVEJLEDNING **CZ** POKYNY K INSTALACI **PL** INSTRUKCJE MONTAŻU
RU ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ **HU** BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

www.climair.de

D MONTAGEANLEITUNG

SONNIBOY
UlinAir

GB INSTALLATION INSTRUCTIONS **ES** INSTRUCCIONES DE MONTAJE **F** INSTRUCTIONS DE MONTAGE
I MANUALE DI INSTALLAZIONE **NL** INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATIE **DK** INSTALLATIONSVEJLEDNING



1 x



2 x



SC9 - 20

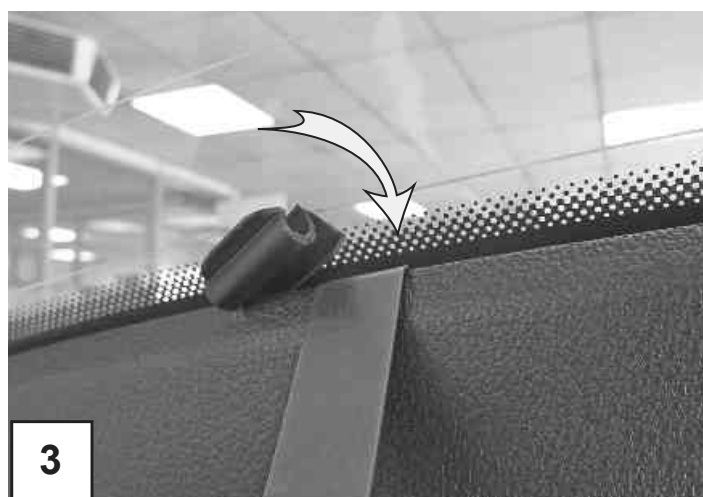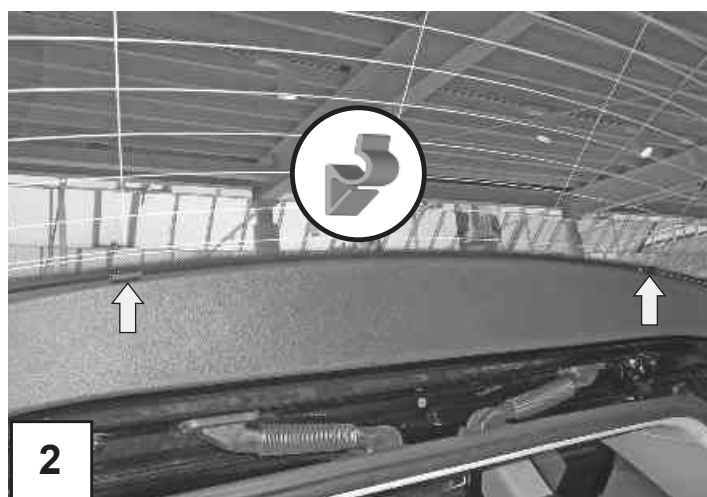

⚠ Bilder dienen zur Illustration. ⚠ pictures serve to illustrate.

DK INSTALLATIONSVEJLEDNING **CZ** POKYNY K INSTALACI **PL** INSTRUKCJE MONTAŻU
RU ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ **HU** BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

www.climair.de

D MONTAGEANLEITUNG

SONNIBOY
UlinAir

GB INSTALLATION INSTRUCTIONS **ES** INSTRUCCIONES DE MONTAJE **F** INSTRUCTIONS DE MONTAGE
I MANUALE DI INSTALLAZIONE **NL** INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATIE **DK** INSTALLATIONSVEJLEDNING



1 x



2 x



SC9 - 20

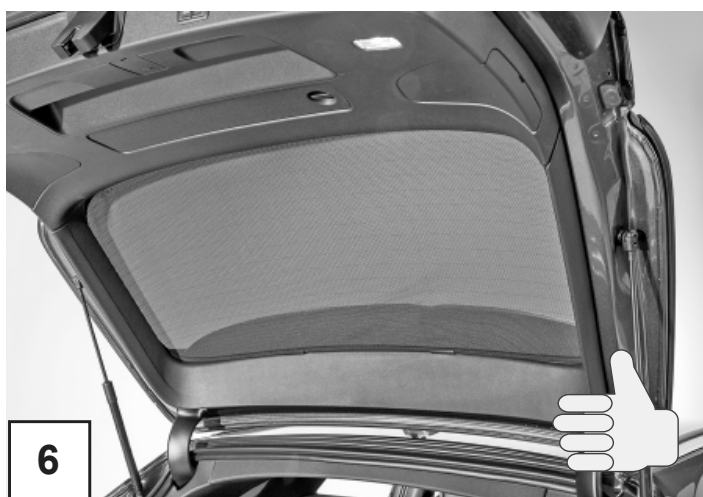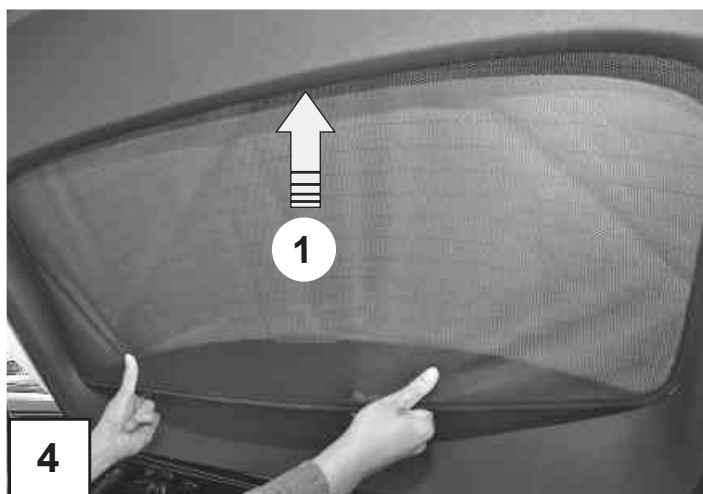

⚠ Bilder dienen zur Illustration. ⚠ pictures serve to illustrate.

DK INSTALLATIONSVEJLEDNING **CZ** POKYNY K INSTALACI **PL** INSTRUKCJE MONTAŻU
RU ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ **HU** BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

www.climair.de



... für Ihren Einkauf.

Wir freuen uns auf Ihren nächsten Besuch.

Bis dahin können Sie mit uns in Kontakt bleiben über
Social Media oder abonnieren Sie unseren **Newsletter!**



PREMIUM QUALITÄT



Made in Germany

ClimAir PLAVA Kunststoffe GmbH

Am Spitzacker 20-22 D-61184 Karben Telefon +49 (0)6039 - 91 63 - 0

Fax +49 (0)6039 - 2185 E-Mail: info@climair.de

www.climair.de