


GB	SUNBLINDS Installation Instruction
D	SONNENSCHUTZBLENDE Einbauanleitung
E	PANTALLA SOLAR Instrucciones de montaje
F	RIDEAU Instructions de montage
I	VISIERA PARASOLE Istruzioni di montaggio
P	PALA DE SOL Instruções de montagem
NL	ZONNESCHERM Inbouw-instructie
DK	SOLSKÆRM Monteringsvejledning

N	SOLBESKYTSELSESSKJERM Monteringsveiledning
S	SLOSKYDD Monteringsanvisning
SF	AURINKOLIPPA Asennusohje
CZ	SLUNE ČNÍ CLONA Návod k montáži
H	NAPELLENZ Ő Beszerelési utasítás
PL	OSŁONA PRZECIWSŁONECZNA Instrukcja zabudowy
GR	ΑΛΕΞΗΛΙΟ Οδηγίες τοποθέτησης
RUS	ШТОРКА СОЛНЦА ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

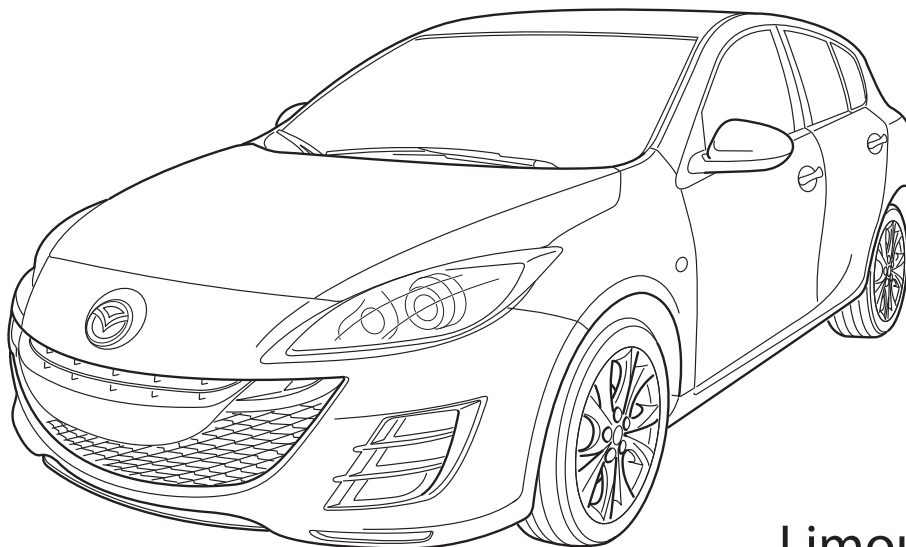

Limousine
MAZDA 3 BL


Part Number: 0078191A

Expert Fitment Required
 Montage durch Fachwerkstatt erforderlich
 Montaje sólo por el concesionario
 Montage par spécialiste nécessaire
 E' necessario in officina specializzata
 Especialista em montagem requerido
 Montage door vakman nodig
 Montage ved professionelt værksted påkrævet
 Nødvendig med montering fra fagvegværksted
 Verkstadsmontage erfordras
 Asennus tarpeen merkkikorjaamossa
 Montáž ve specializované dílně nutná
 A szereléshez szakm hely kell
 Konieczny montaż przez warsztat specjalistyczny
 Na τοποθέτηση απαιτείται ο συνεργείος
 Необходима установка специалистами




F

BBP3-V1-132

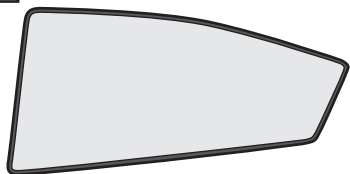


2x

B

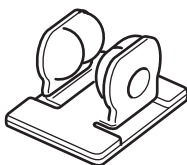


2x

C





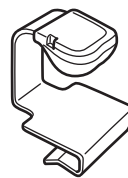





4x


D

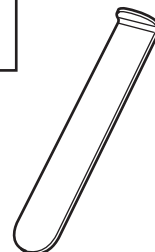

1x

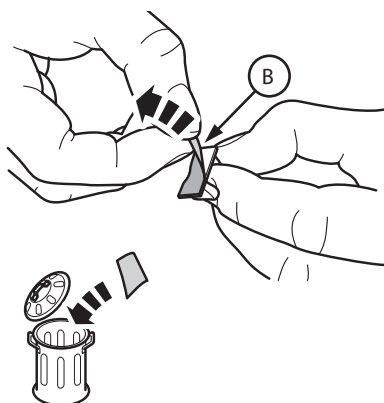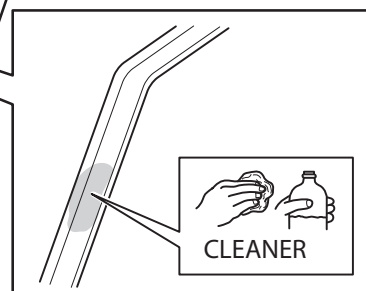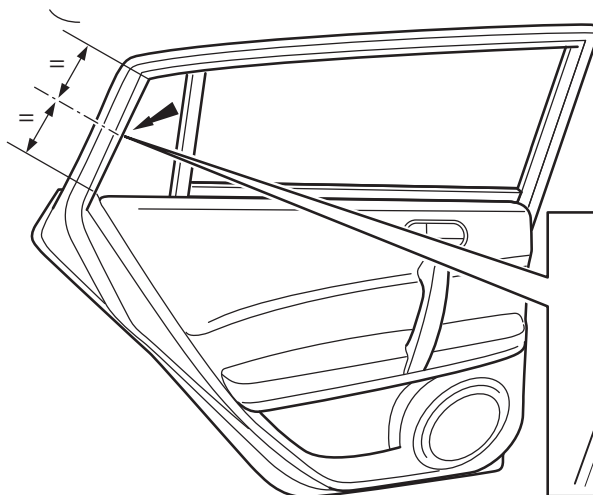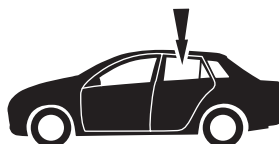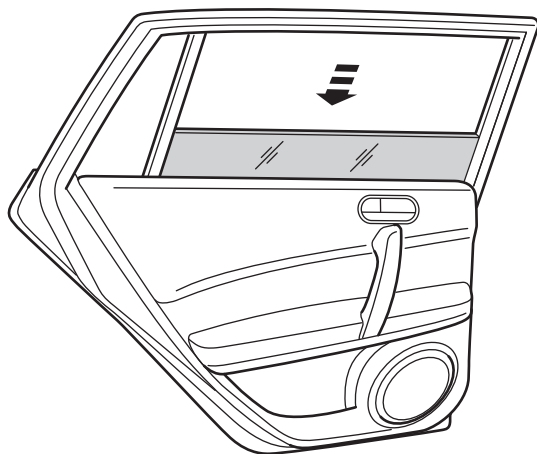

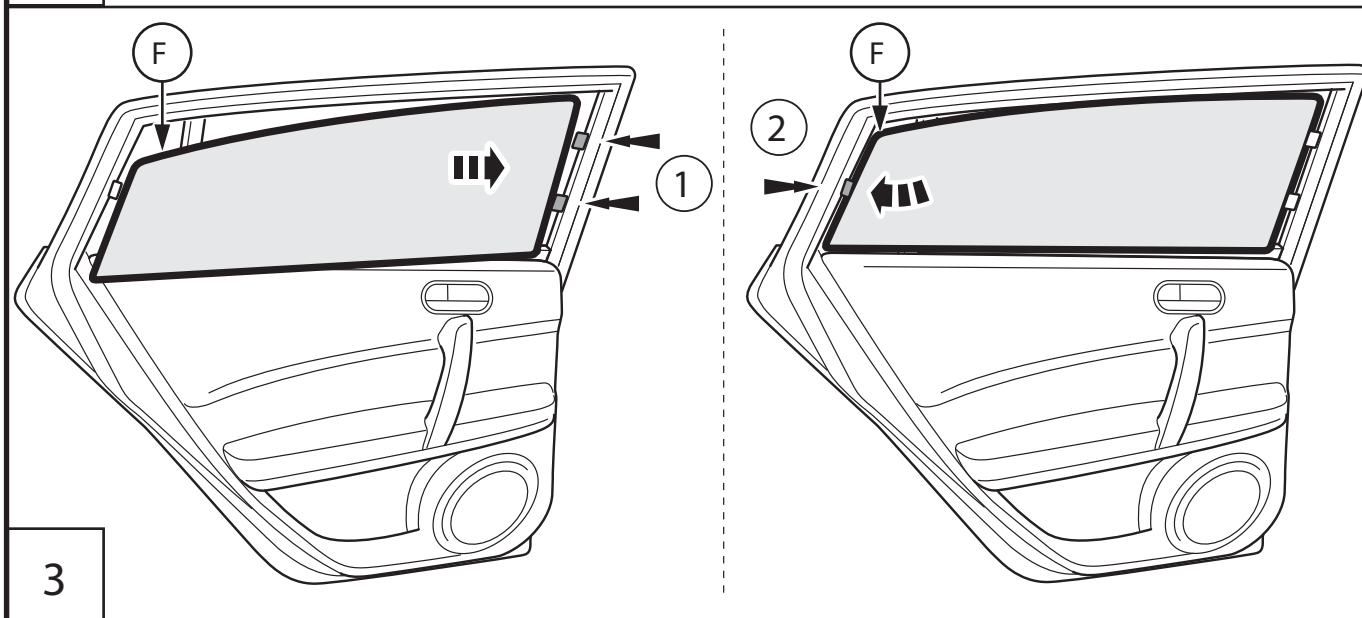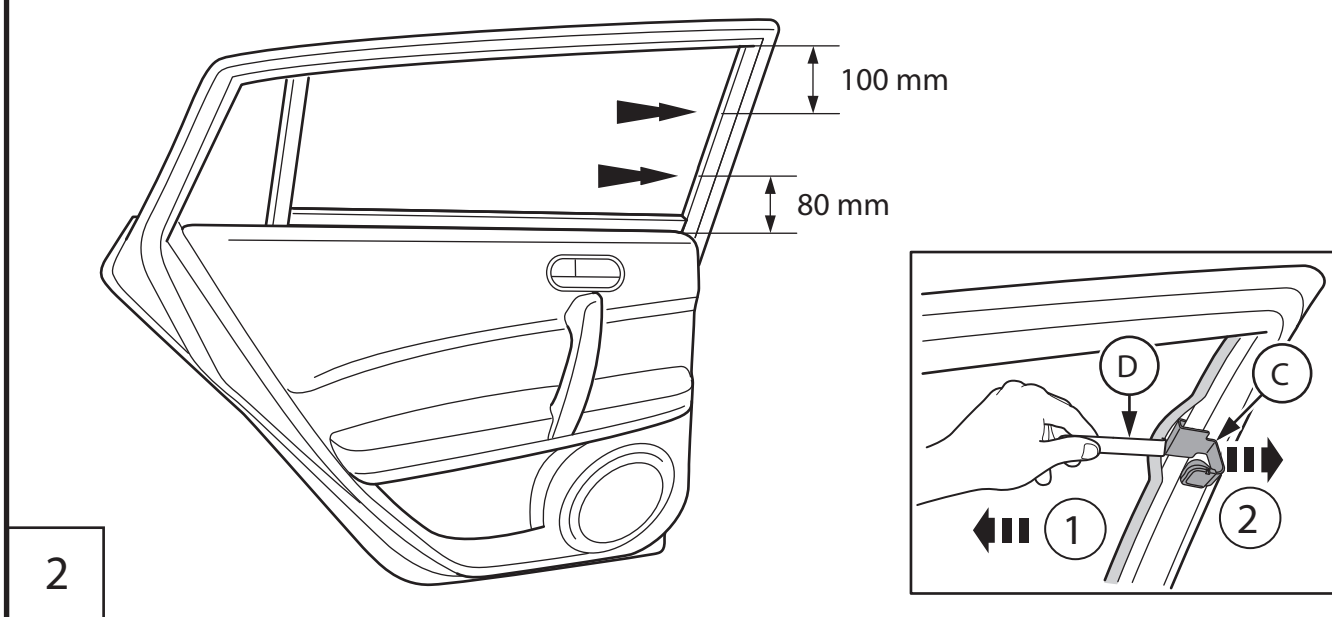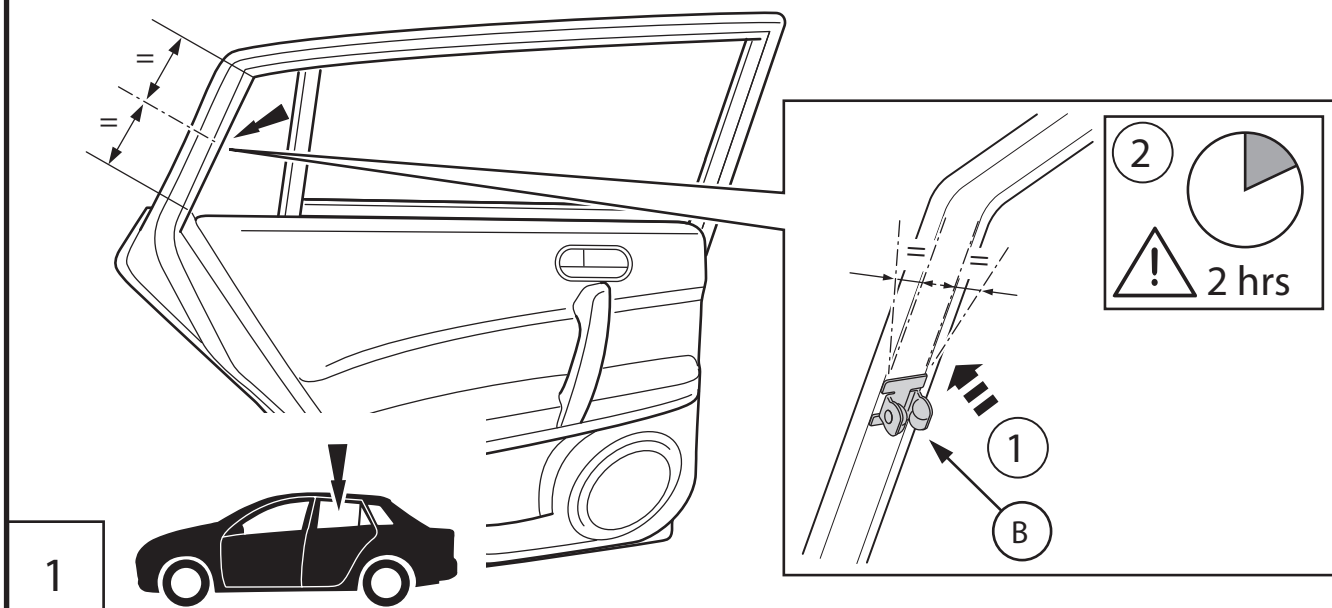


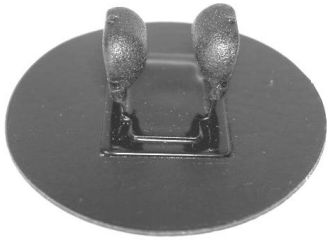

Hinweise zur Vermeidung von Fehlern beim Kleben

Recommendations for the prevention of errors during gluing

- Die zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, trocken, fett- und staubfrei sein
The surfaces must be clean, dry, grease- and dust free
- Silikonhaltiges Cockpitspray ist unbedingt zu vermeiden
Cockpit spray which contains silicone has absolutely to be avoided
- Nach dem Reinigen mit dem Reinigungstuch darf erst nach vollständigen Abtrocknen verklebt werden
To be used only after complete drying and cleaning with cleaning cloth
- Die Oberflächentemperatur der Klebefläche soll während des Aushärtezeitraums (24 bis 48 Stunden) nicht unterhalb von 16°C und oberhalb von 35°C liegen. Direkte Sonneneinstrahlung ist im Aushärtezeitraum zu vermeiden
The surface temperature of the adhesive surface during curing time (24 to 48 hours) should not be below 16°C and not over 35°C. Direct sunlight should be avoided during curing time

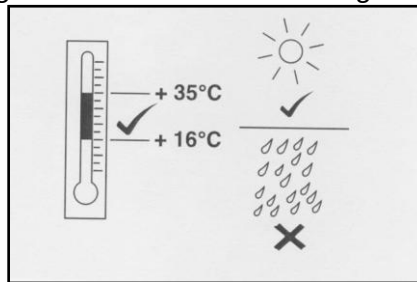

- Der Klebhalter sollte beim Ankleben mindestens 30 Sekunden fest angedrückt werden
The adhesive holders should be pressed firmly for 30 seconds during gluing.
- Die vollständige Klebekraft wird erst nach 48 Stunden erreicht
Full adhesion is reached after 48 hours only
- Der Sonnenschutz darf erst nach Erreichen der vollständigen Klebekraft eingebaut werden und muss spannungsfrei zwischen den Clips fixiert sein
The Sonniboy has to be installed only after reaching the full bond strength and has to be fixed without tension between the clips

