

GB	Description:	SUNSHADES	Partnumber:	0078239BC
	Application:	SWIFT 3DR	Installation Time:	0.15h
D	Beschreibung:	SONNENSCHUTZ	Teile Nr:	0078239BC
	Verwendung:	SWIFT 3DR	Montagezeit:	0.15h
F	Designation:	PARE-SOLEIL	n° de piece:	0078239BC
	Utilisation:	SWIFT 3DR	Temps pose:	0.15h
I	Descrizione:	SOLE OMBREGGIA	Numero di codice:	0078239BC
	Applicazioni:	SWIFT 3DR	Tempo di installazione:	0.15h
E	Descripción:	SOMBRILLAS	Numero del parte:	0078239BC
	Aplicaciones:	SWIFT 3DR	Tiempo de instalación:	0.15h
GR	Περιγραφή:	Ηλιοπροστασία	Αρ. ο εξαρτ:	0078239BC
	Χρήση:	SWIFT 3DR	Χρονος συναρμολογήσης:	0.15h

Contents

Ref.	Description	QTY
1	Sun protection	3
2	Holder A	4
3	Holder B	1
4	Holder C	2
5		

Inhalt

Bez.	Beschreibung	STK.
1	Sonnenschutz	3
2	Halter A	4
3	Halter B	1
4	Halter C	2
5		

Contenu

Réf.	Désignation	QTÉ
1	Protection contre le soleil	3
2	Titulaire A	4
3	Titulaire B	1
4	Titulaire C	2
5		

Imballo


Rif.	Descrizione	QTA
1	Protezione solare	3
2	Titolare A	4
3	Titolare B	1
4	Titolare C	2
5		

Contenido

Ref.	Descripción	UNID
1	Protección solar	3
2	Titular A	4
3	Titular B	1
4	Titular C	2
5		

Περιεχόμενα

Αρ.	Περιγραφή	τεμ.
1	Защита от солнца	3
2	Держатель А	4
3	Держатель В	1
4	Держатель С	2

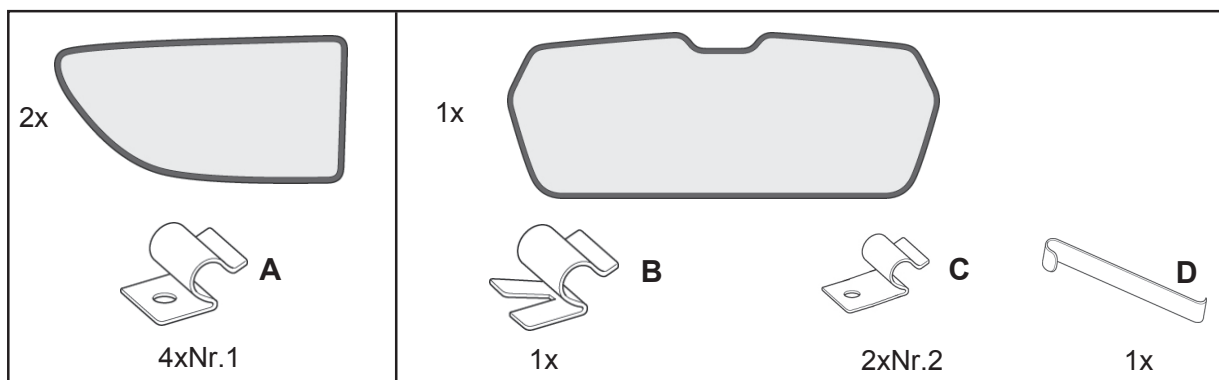

**Preparation
before
Installation**

- 1 Park the vehicle in a safe spot with applying parking brake and keep the ignition key removed before installation.
- 2 Be sure not to damage any vehicle parts.
- 3 Check that all the parts are contained in the kit as shown in contents section.

**Vorbereitungen
vor der
Montage**

- 1 Stellen Sie das Fahrzeug vor der Montage mit angezogener Handbremse und abgezogenem Zündschlüssel an einem sicheren Ort ab.
- 2 Achten Sie darauf, dass Sie keine Fahrzeugteile beschädigen.
- 3 Vergewissern Sie sich, dass der Bausatz sämtlich Teile enthält, welche im Abschnitt "Inhalt" abgebildet sind."

**Préparatifs
avant le
montage**

- 1 Avant le montage, garez le véhicule en lieu sûr avec le frein à main serré et retirez la clé de contact.
- 2 Veuillez ne pas endommager des parties du véhicule.
- 3 Assurez-vous que le kit comprenne bien l'ensemble des pièces représentées à la section <Contenu>

**Preparativi per
il montaggio**

- 1 Prima di procedere al montaggio, collocare il veicolo in una posizione sicura, con il freno di stazionamento innestato e senza chiave di accensione.
- 2 Prestate attenzione in modo da non danneggiare parti del veicolo.
- 3 Accertatevi che il Kit di montaggio contenga tutti i pezzi che sono illustrati nel paragrafo ""Contenuto"

**Preparation
antes de la
instalacion**

- 1 Estacione el vehicule en un lugar seguro u apliqué el freno de mano. Quite la llave de la ignacion antes de la instalacion.
- 2 Este seguro no danar cualquier partes de vehiculo.
- 3 Verifique que todas las partes se contienen en el juego como mostrado en la seccion del contenido.

**Προετοιμασίες
πριν τη
συναρμολόγηση**

- 1 Σταθμεύστε το οχήμαπιν τη συναρμολόγηση σε ασφαλές μέρος, τραβήξτε το χειροφρένο και βγάλτε το κλεισι απο τη υιζα.
- 2 Προσέξτε να μην καταστρεψετε καυενα εξαρτημα του οχηματος.
- 3 Βεβαιωθίτε οτι το σετ περιεχει ολα τα εξαρτηματα τα οποια απεικονιζονται στην ενοτητα " Περιεχομενα

