

INSTALLATION INSTRUCTIONS

MONTAGEANLEITUNG

INSTRUCTION DE MONTAGE

MANUALE DI INSTALLAZIONE

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

ΟΔΗΓΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

GB	Description:	SUNSHADES	Partnumber:	0078341ABC
	Application:	GRAND VITARA 5DR	Installation Time:	0.15h
D	Beschreibung:	SONNENSCHUTZ	Teile Nr:	0078341ABC
	Verwendung:	GRAND VITARA 5DR	Montagezeit:	0.15h
F	Designation:	PARE-SOLEIL	n° de piece:	0078341ABC
	Utilisation:	GRAND VITARA 5DR	Temps pose:	0.15h
I	Descrizione:	SOLE OMBREGGIA	Numero di codice:	0078341ABC
	Applicazioni:	GRAND VITARA 5DR	Tempo di installazione:	0.15h
E	Descripción:	SOMBRILLAS	Numero del parte:	0078341ABC
	Aplicaciones:	GRAND VITARA 5DR	Tiempo de instalacion:	0.15h
GR	Περιγραφή:	Ηλιοπροστασία	Αρ. ο εξαρτ:	0078341ABC
	Χρήση:	GRAND VITARA 5DR	Χρονος συναρμολογησης:	0.15h

Contents	Ref.	Description	QTY
	1	Sun protection	5
	2	Holder A	10
	3	Holder B	8


Inhalt	Bez.	Beschreibung	STK.
	1	Sonnenschutz	5
	2	Halter A	10
	3	Halter B	8







Contenu	Réf.	Designation	QTÉ
	1	Protection contre le soleil	3
	2	Titulaire A	4
	3	Titulaire B	8

Imballo	Rif.	Descrizione	QTA
	1	Protezione solare	5
	2	Titolare A	10
	3	Titolare B	8


Contenido	Ref.	Descripción	UNID
	1	Protección solar	5
	2	Titular A	10
	3	Titular B	8

Περιεχόμενα	Αρ.	Περιγραφή	τεμ.
	1	Защита от солнца	5
	2	Держатель А	10
	3	Держатель В	8

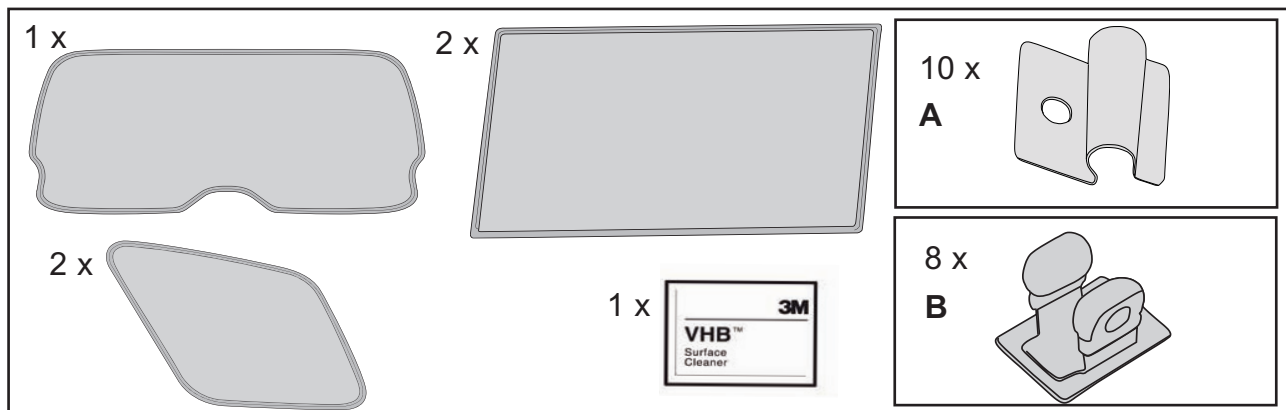


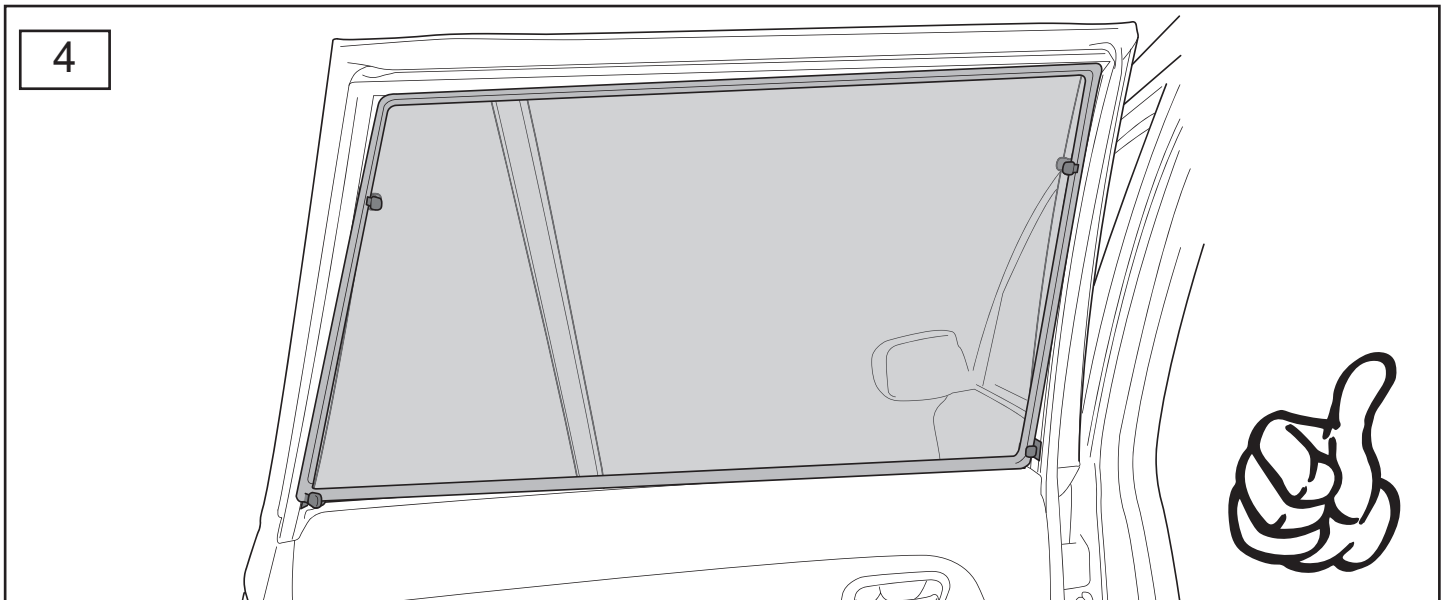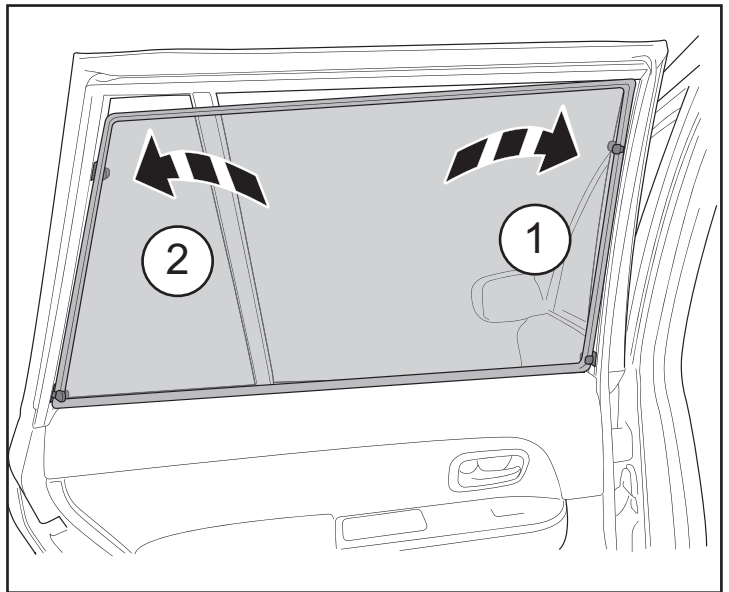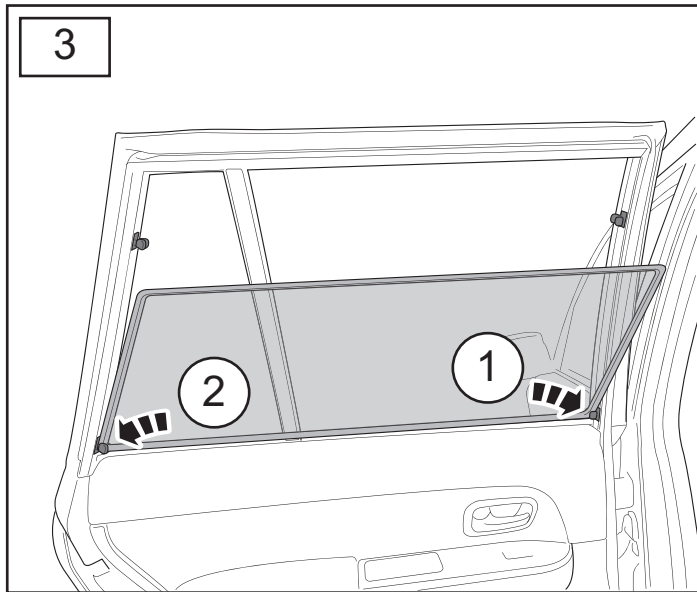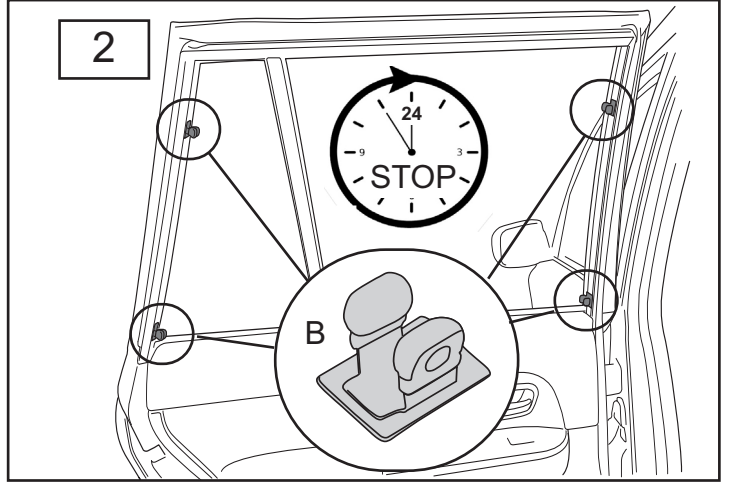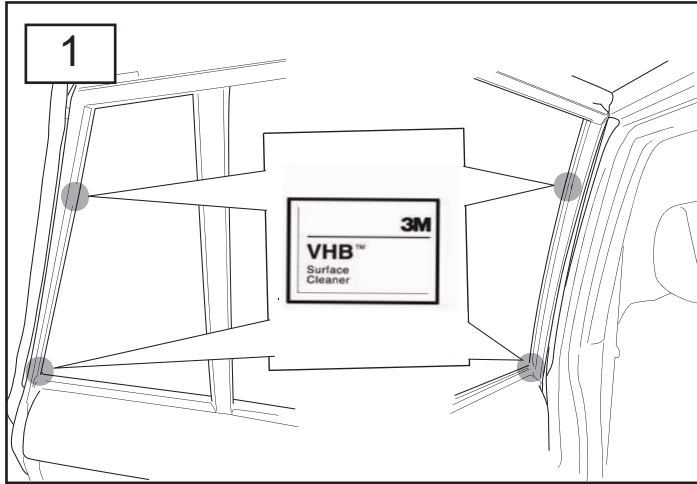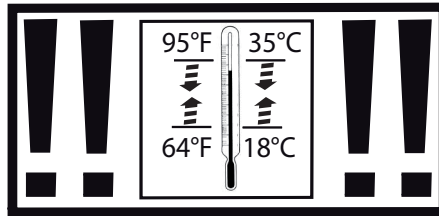


4



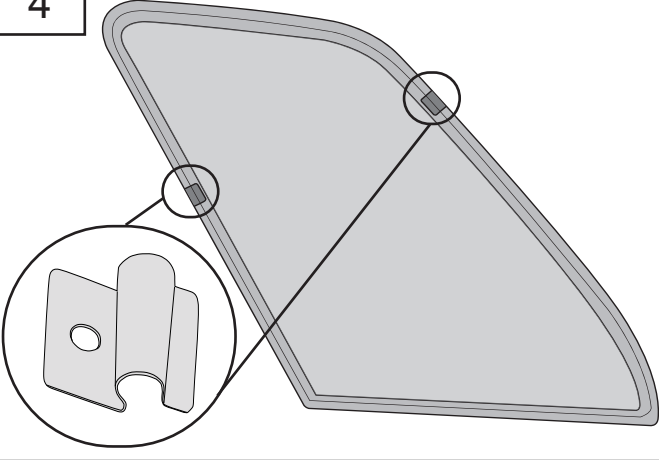



5

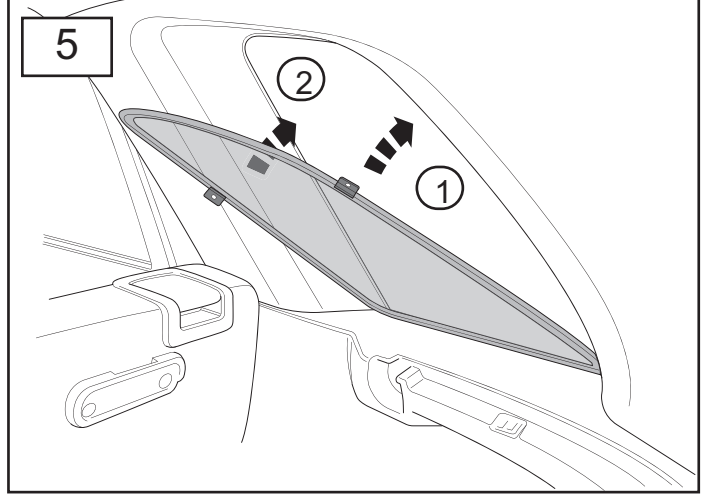

6

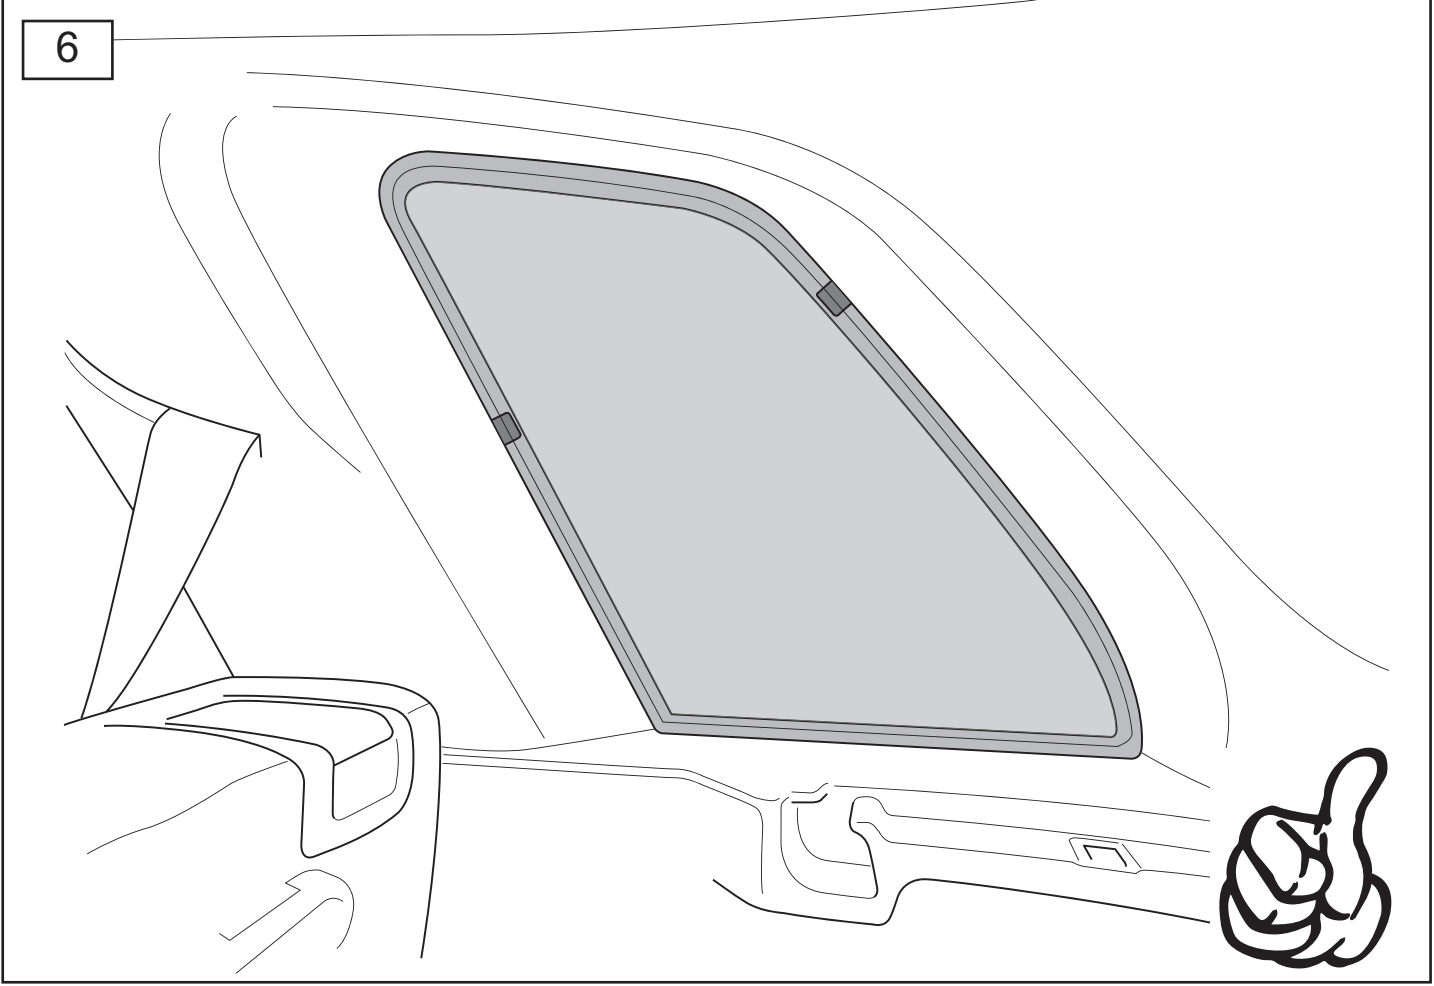

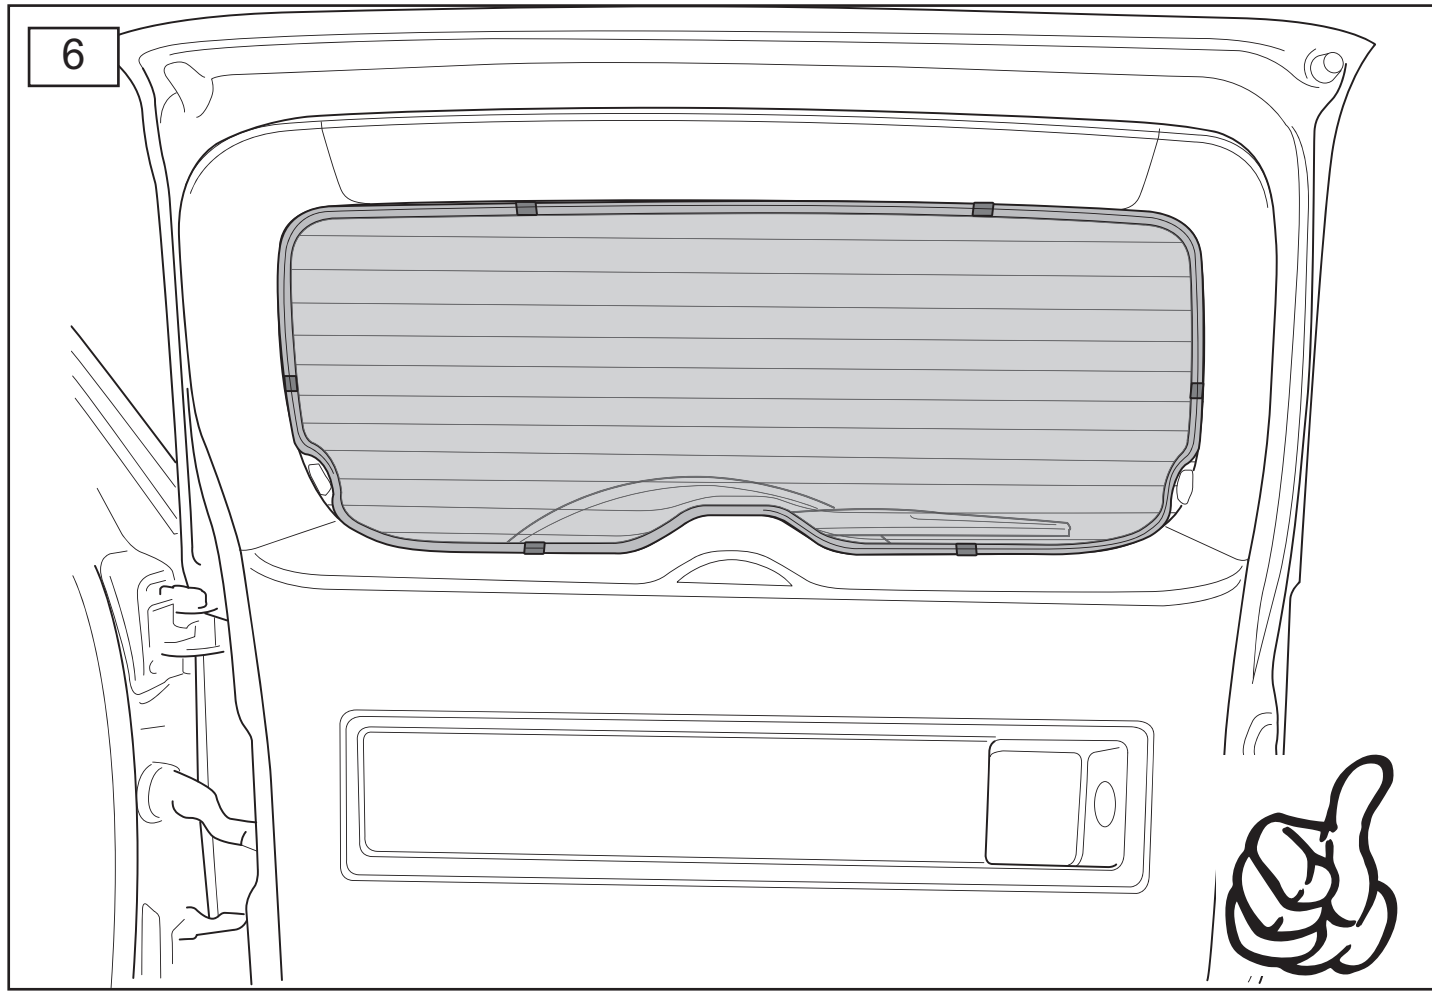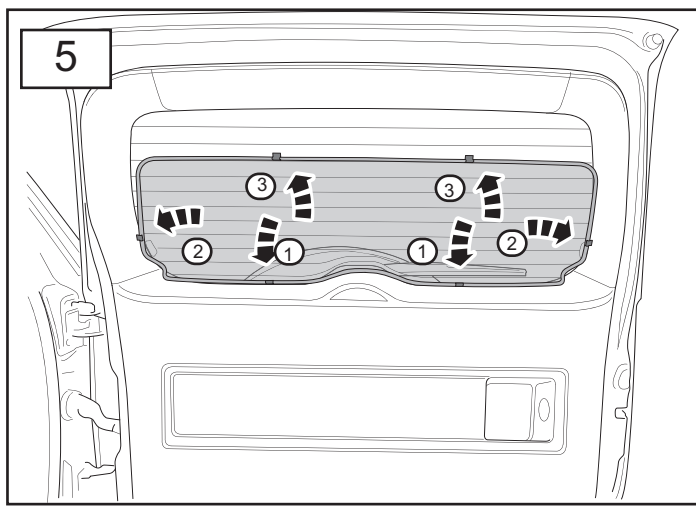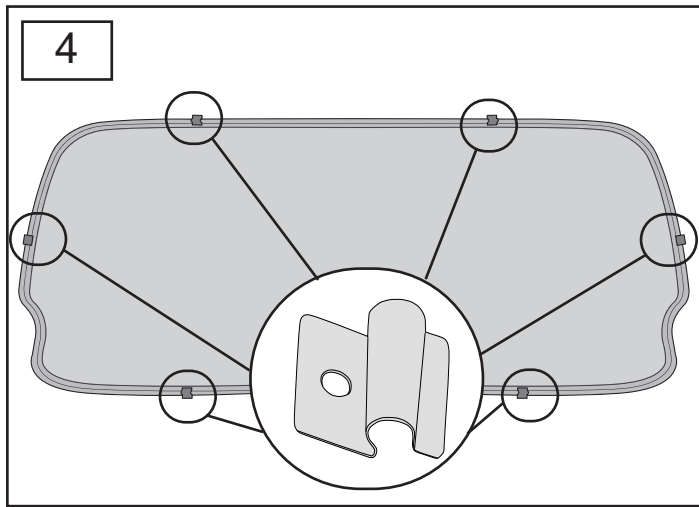


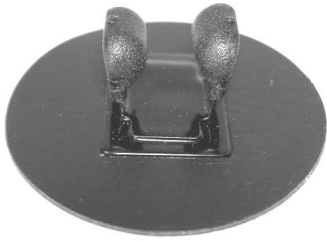

Hinweise zur Vermeidung von Fehlern beim Kleben

Recommendations for the prevention of errors during gluing

- Die zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, trocken, fett- und staubfrei sein
The surfaces must be clean, dry, grease- and dust free
- Silikonhaltiges Cockpitspray ist unbedingt zu vermeiden
Cockpit spray which contains silicone has absolutely to be avoided
- Nach dem Reinigen mit dem Reinigungstuch darf erst nach vollständigen Abtrocknen verklebt werden
To be used only after complete drying and cleaning with cleaning cloth
- Die Oberflächentemperatur der Klebefläche soll während des Aushärtezeitraums (24 bis 48 Stunden) nicht unterhalb von 16°C und oberhalb von 35°C liegen. Direkte Sonneneinstrahlung ist im Aushärtezeitraum zu vermeiden
The surface temperature of the adhesive surface during curing time (24 to 48 hours) should not be below 16°C and not over 35°C. Direct sunlight should be avoided during curing time

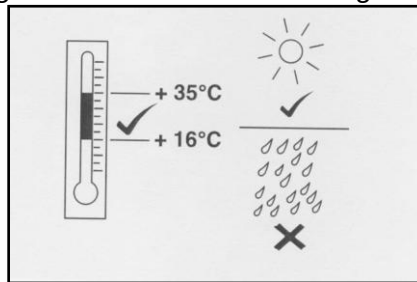

- Der Klebehalter sollte beim Ankleben mindestens 30 Sekunden fest angedrückt werden
The adhesive holders should be pressed firmly for 30 seconds during gluing.
- Die vollständige Klebekraft wird erst nach 48 Stunden erreicht
Full adhesion is reached after 48 hours only
- Der Sonnenschutz darf erst nach Erreichen der vollständigen Klebekraft eingebaut werden und muss spannungsfrei zwischen den Clips fixiert sein
The Sonniboy has to be installed only after reaching the full bond strength and has to be fixed without tension between the clips

